

Più che un rinnovo colore per i mobiletti del bagno

Stufi del solito bianco, magari anche un po' ingiallito dal tempo?
Nessun problema! Il Colore per Interni SottoSopra si applica senza
primer anche alle superfici laminate.




PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il ciclo SottoSopra comprende una serie di prodotti studiati per il rinnovamento di qualsiasi superficie e oggetto. Sotto la base colorata, Sopra la finitura trasparente

L'uso di detergenti aggressivi, come quelli che si usano frequentemente in bagno, finisce per rovinare alcune superfici meno resistenti; per esempio i mobiletti smaltati o nobilitati con fogli melamminici, in tinte chiare, dopo alcuni anni mettono in evidenza zone ingiallite.

Una soluzione per cambiare volto al bagno, senza sostituire mobili e accessori, è quella di rivoluzionarli cromaticamente, con il ciclo SottoSopra di Gapi.

- ❖ **Sotto** si applica Colore per Interni, un prodotto epossidico all'acqua che è disponibile in varie basi che unite ai pigmenti a grammatura calibrata (per poter replicare identica una tonalità tutte le volte che si vuole), permettono di ottenere una vasta gamma di colori a tinta unita, perlata o metallizzata.
- ❖ **Sopra** si applica Pareti Mobili Pavimenti la resina epossidica trasparente di finitura, nelle versioni lucida, satinata o opaca che garantisce elevata protezione dai graffi e dall'azione dei detergenti.

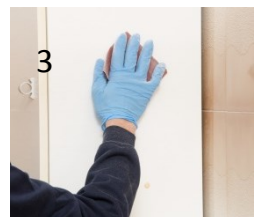

1. La confezione di Colore per Interni è costituita da un barattolo grande che contiene i flaconi dei due componenti epossidici.

Il pigmento da aggiungere per ottenere la tinta scelta è fornito a parte, in boccette a grammatura calibrata per poter replicare anche in trattamenti successivi l'identica tonalità.



2. Non serve rimuovere alcuno strato di vernice dall'oggetto; basta una passata di spugna abrasiva per eliminare lo sporco resistente e, nel contempo, irruvidire la superficie.

3. Pulire la superficie con un panno inumidito di alcool.

APPLICAZIONE DEL COLORE

- 1.** Nella latta sono contenuti i barattoli dei componenti A e B. I pigmenti in microgranuli Gapi da usare sono indicati sulle cartelle colore, a margine di ogni tonalità illustrata, con riferimento alla precisa grammatura.
- 2.** Versare il componente «A» nel barattolo di metallo.
- 3-4.** Per l'ottenimento del colore scelto può essere richiesta la miscelazione di pigmenti di due tinte; si versa il contenuto delle boccette nel barattolo del componente B, miscelando con una spatolina sino a ottenere la completa uniformità.
- 5.** Versare il componente «B» nel barattolo di metallo e miscelare.
- 6.** Sul barattolo del componente B è indicato il livello d'acqua che si deve aggiungere per ottenere la corretta densità.
- 7.** Aggiunta l'acqua, mescolare nuovamente con molta cura per uniformare il tutto.
- 8.** La stesura con rullo di spugna è semplice ed efficace; il prodotto non cola e ha una capacità coprente notevole.
- 9 - 10 - 11** Con tali caratteristiche basta pochissima esperienza per poter stendere SottoSopra senza dover necessariamente applicare il nastro maschera a protezione delle parti da non colorare.
- 12.** Dopo 6 ore e entro le 72 ore si può procedere all'applicazione della seconda mano. Il prodotto assume la tinta definitiva una volta asciutto.

IL SOTTO: COLORE PER INTERNI

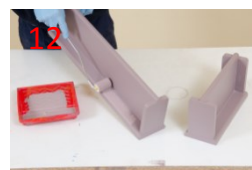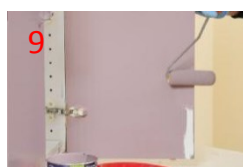

APPLICAZIONE DEL TRASPARENTE

IL SOPRA: PARETI MOBILI PAVIMENTI



- ❖ Per la finitura trasparente abbiamo deciso di avere un aspetto satinato per questo abbiamo scelto la finitura trasparente Pareti Mobili Pavimenti satinata
- ❖ La preparazione è semplice: basta versare, nel barattolo di metallo, il componente A e il componente B contenuti nella confezione e miscelare accuratamente.
- ❖ Il prodotto ha aspetto lattiginoso, ma essiccando diviene totalmente trasparente.

In ogni confezione è presente un libretto/foglio di istruzioni con dettagliate spiegazioni e consigli per un buon lavoro.